

PISO LAMINADO COLOCACIÓN



LA FORMA SENCILLA DE RENOVAR
TU ESPACIO

PISOS TIPO LAMINADO

COLOCACIÓN

A continuación se indica el modo de colocación del producto.




1. Medir el área donde se colocara el piso autoadherible JAZEN.



2. Limpiar el área donde se colocara el producto, reduciendo la mayor cantidad de polvo y suciedad posible

COLOCACIÓN

A continuación se indica el modo de colocación del producto.

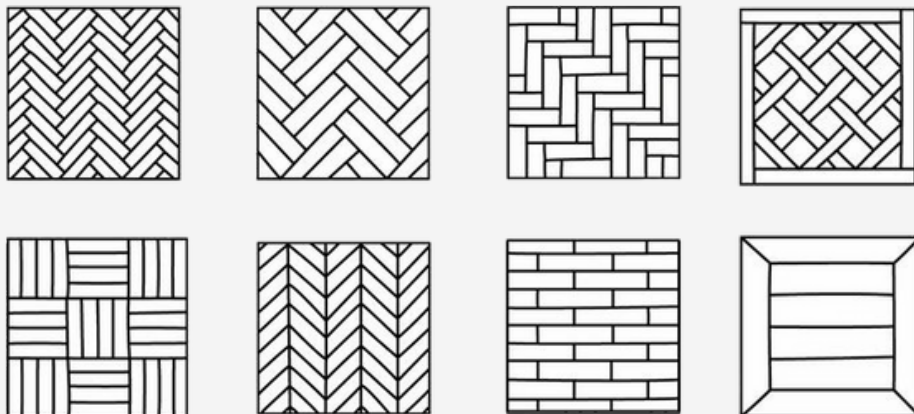

3.

Escoger el patrón con el que se colocara el piso autoadherible JAZEN.



4.

Realizar los cortes necesarios para lograr el patrón requerido,

COLOCACIÓN

A continuación se indica el modo de colocación del producto.



- 5.** Despegar el papel protector de la pieza, para posteriormente colocarlo en la posición deseada



- 6.** Colocar cuidadosamente la pieza haciendo presión hacia abajo. Seguiendo el patrón elegido previamente.